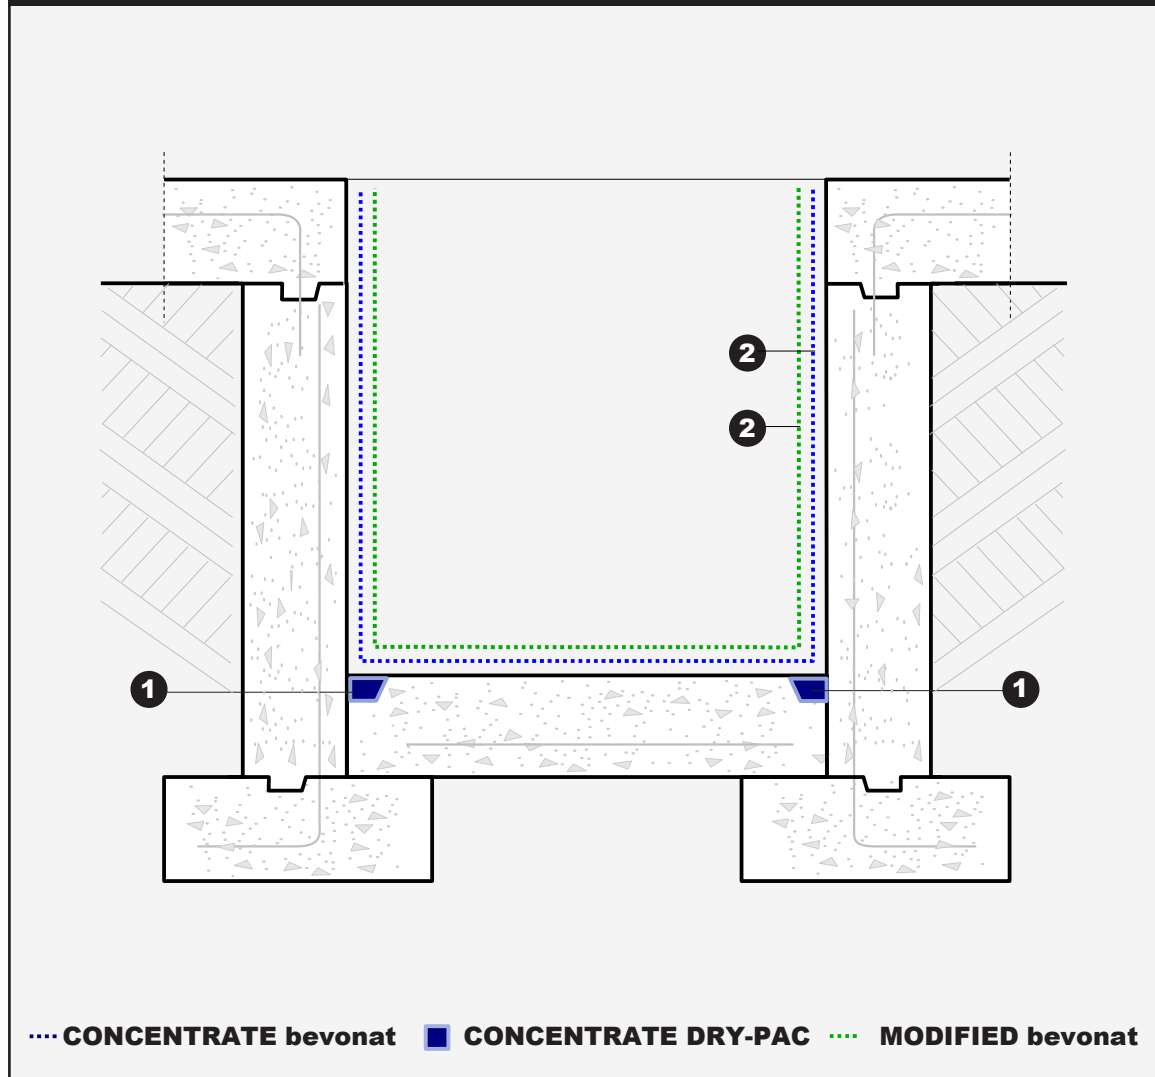


LIFTAKNA / AKNAZSOMP / OLAJFOGÓ AKNA


- 1 lépés** A horony felületére hordjon fel egy réteg Xypex Concentrate bevonatot $0,8 \text{ kg/m}^2$ anyagfelhasználással, majd töltse ki a hornyot Xypex Concentrate Dry-Pac javítóhabarccsal és alaposan tömörítse.
- 2 lépés** Az akna falak és az alaplemez felületére hordjon fel egy réteg Xypex Concentrate, bevonatot $0,65-0,8 \text{ kg/m}^2$ anyagfelhasználással. A Xypex Concentrate bevonat alkalmazása és megszilárdulása után, de amikor az még „zöld”, egy réteg Xypex Modified bevonatot kell felhordani $0,65-0,8 \text{ kg/m}^2$ anyagfelhasználással.

1. megjegyzés: A vázlatrajzon csak a Xypex alkalmazás részletei láthatók és nem ábrázolja a szabvány szerint szükséges rugalmas munkahézag tömítőanyagokat.

2. megjegyzés: A vázlatrajz a Xypex felületkezelést mutatja. A tervező fontolóra veheti a Xypex Concentrate DS száraz szóróanyagok vagy a Xypex betonadalékszerek (C-széria) alternatív felhasználását, ahol azok alkalmazhatók.