


TETŐ / JÁRHATÓ TETŐ

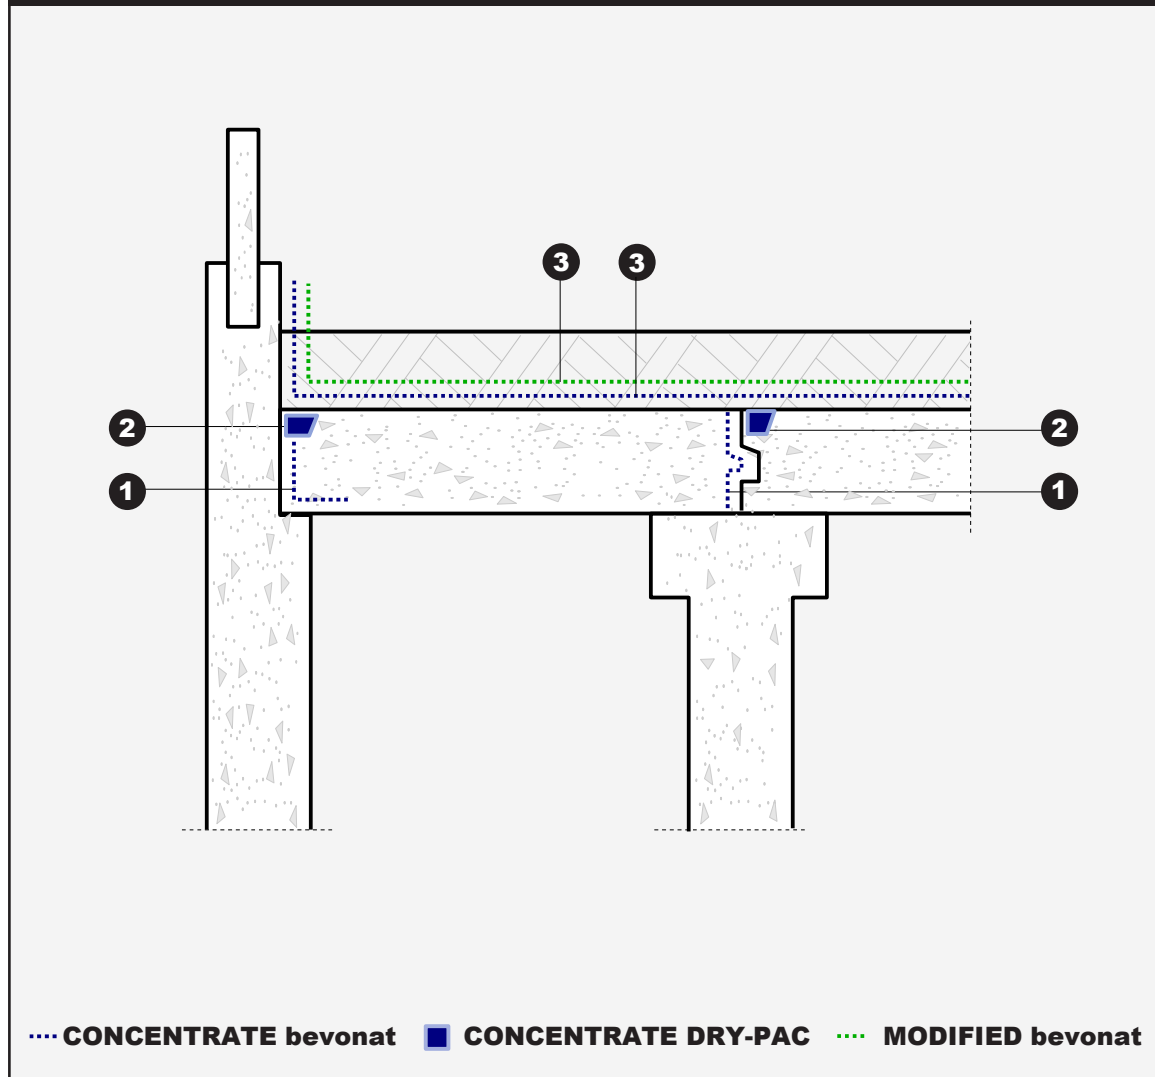

- 1 lépés** A betonozási szakaszok között a teljes érintkezési felületen használjon Xypex Concentrate bevonatot 1 kg/m<sup>2</sup> anyagfelhasználással.
- 2 lépés** A horonyba hordjon fel egy réteg Xypex Concentrate bevonatot 0,8 kg/m<sup>2</sup> anyagfelhasználással, majd töltse ki Xypex Concentrate Dry-Pac javítóhabarccsal és alaposan tömörítse.
- 3 lépés** A födémre és az attikafalra hordjon fel egy réteg Xypex Concentrate bevonatot, 0,65-0,8 kg/m<sup>2</sup> anyagfelhasználással. A Xypex Concentrate bevonat alkalmazása és megszilárdulása után, de amikor az még „zöld”, egy réteg Xypex Modified bevonatot kell felhordani 0,65-0,8 kg/m<sup>2</sup> anyagfelhasználással.

Ne feledkezzen meg a kivitelezés közbeni esetleges hirtelen hőmérsékleti változásról és gondoskodjon a felhordott anyagok megfelelő védeleméről.

1. megjegyzés: A vázlatrajzon csak a Xypex alkalmazás részletei láthatók és nem ábrázolja a szabvány szerint szükséges rugalmas munkahézag tömítőanyagokat.

2. megjegyzés: A vázlatrajz a Xypex felületkezelést mutatja. A tervező fontolóra veheti a Xypex Concentrate DS száraz szóróanyagok vagy a Xypex betonadalékszerek (C-széria) alternatív felhasználását, ahol azok alkalmazhatók.